



Bedienungsanleitung

Für das elektronische Kombinationsschloss



Mauer Code-Combi A

Wichtige Hinweise:

- ◆ Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.
- ◆ Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen sofort den eingestellten Werkscode (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
- ◆ Bitte verwenden Sie keine persönlichen oder ähnlich bekannte Daten.
- ◆ Deponieren Sie den mitgelieferten Revisionschlüssel an einem sicheren Ort, jedoch bitte nicht in diesem Tresor!
- ◆ Zwischen jeder Tastenbetätigung haben Sie maximal 20 Sekunden Zeit. Bei Überschreitung muss der ganze Vorgang wiederholt werden.
- ◆ Nach 3 fehlerhaften Codeeingaben schaltet das Gerät beim nächsten Versuch in die Sperrzeit.
- ◆ Öffnen Sie niemals das Schlossgehäuse. Sie gefährden hierdurch die Funktion und verlieren den Gewährleistungsanspruch

Öffnen mit Code:

1. Grüne ON-Taste drücken.
→ LED blinkt einmal grün. 🟢
2. Innerhalb von 4 Sekunden den Balkengriff im Uhrzeigersinn drehen.
Das Schloss ist nun geöffnet.
3. Bei fehlerhafter Eingabe leuchtet die LED dreimal rot. 🔴🔴🔴
→ Vorgang ab 1. wiederholen



Sperrzeit:

- ◆ Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Gerät beim nächsten Öffnungsversuch in eine 1-minütige Sperrzeit.
- ◆ Während dieser Zeit blinkt die LED rot (Sekundentakt). ❗ ❗ ❗
- ◆ Das Schloss lässt keine Eingabe zu. Die Sperrzeit ist nicht zu überwinden. Auch bei der Öffnung mit dem Schlüssel bleibt die Sperrzeit erhalten.
- ◆ Nach Ablauf der Sperrzeit erlischt die LED und der Summer ertönt.
- ◆ Jetzt muss **innerhalb von 20 Sekunden** mit der Eingabe des korrekten Codes begonnen werden (**Ohne Drücken von „ON“!**). Wird die Codeeingabe nicht innerhalb von 20 Sekunden begonnen, schaltet die Elektronik ab. Bei einem weiteren Eingabeversuch beginnt die 1-minütige Sperrzeit erneut.
- ◆ Erfolgen weitere fehlerhafte Eingaben, so verlängert sich die Sperrzeit auf 2, 4, 8 und 16 Minuten).

Programmierung:

1. Grüne „ON“-Taste drücken.
→ Die LED blinkt einmal grün. ❗
2. „P“-Taste drücken.
3. Bisherigen Code eingeben (bei erstmaliger Inbetriebnahme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
→ Die LED blinkt konstant grün. ❗
4. Neuen Code eingeben (6-, 7- oder 8-stellig).
5. „P“-Taste drücken.
6. Neuen Code zur Bestätigung erneut eingeben.
→ Die LED blinkt zweimal grün. ❗❗
7. Neuen Code noch **bei offener Tresortür** testen!
Grüne „ON“-Taste drücken
→ Die LED blinkt einmal grün ❗
Neuen Code eingeben.
→ Die LED blinkt zweimal grün. ❗❗



Öffnen ohne Code:

A. Schloss befindet sich nicht in der Sperrzeit.

1. Lösen der Inbusschraube M 4 x 20, die seitlich durch den Beschlag zu erreichen ist.
(4 mm-Inbusschlüssel wird mitgeliefert).
(Vgl. Skizze Lagard Code Combi A, Seite 4)
2. Balkengriff ca. 3 mm herausziehen.
3. Griff entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Welle hinter dem Griff ausrastet.
4. Balkengriff und Welle aus dem Schloss ziehen.
5. Schlüssel einführen und Schloss öffnen.
6. **Achtung: nur falls der Code vergessen wurde:**
Schloss geöffnet lassen und neuen Code programmieren:
Sonst weiter mit 7.
 - a. Grüne „ON“-Taste drücken
→ Die LED blinkt einmal grün ●
 - b. „P“-Taste drücken.
→ Die LED leuchtet konstant grün. ●●
Das Schloss ist programmierbereit.
 - c. Neuen Code eingeben (6, 7 oder 8-stellig).
 - d. „P“-Taste erneut drücken.
 - e. Zur Bestätigung neuen Code nochmals eingeben.
→ Die LED blinkt zweimal grün. ●●●
Das Schloss ist umprogrammiert.

Sollte der Vorgang nicht korrekt bestätigt worden sein, blinkt die LED dreimal rot (lange Frequenz). ●●●
→ Vorgang ab 6 a. wiederholen.
7. Schloss mit Schlüssel zusperren, diesen Schlüssel abziehen. Welle mit Balkengriff einrasten und Griff verschrauben.
(Vgl. Skizze Lagard Code Combi A, Seite 4)

B. Schloss befindet sich in der Sperrzeit.

Die Sperrzeit ist nicht zu überwinden. Sie ist in jedem Fall abzuwarten. Auch bei der Öffnung mit Schlüssel bleibt die gerade ablaufende Sperrzeit erhalten.

Nach Ablauf der Sperrzeit erlischt die LED und der Summer ertönt.
→ Vorgänge 1 - 7 wiederholen.



Stromversorgung:


Werkseitig wird eine 9V-Alkali/Mangan-Batterie mit reduziertem Schwermetallgehalt eingesetzt. **Niemals Akkus verwenden!**

Die Unterspannung bei leerer Batterie wird dadurch angezeigt, dass bei Betätigung der „ON“-Taste die LED 10 x rot blinkt. **●●●●●●●●●●**

Nach Erlöschen der LED-Anzeige Öffnung fortsetzen.

Für mindestens 50 Öffnungen ist noch ausreichend Energie vorhanden! Batteriefach öffnen und Batteriewechsel vornehmen. (das Batteriefach kann je nach Beschlagversion an einer anderen Stelle angebracht sein, als auf der Zeichnung).

Der Code bleibt für mindestens 10 Jahre auch ohne Spannung erhalten!

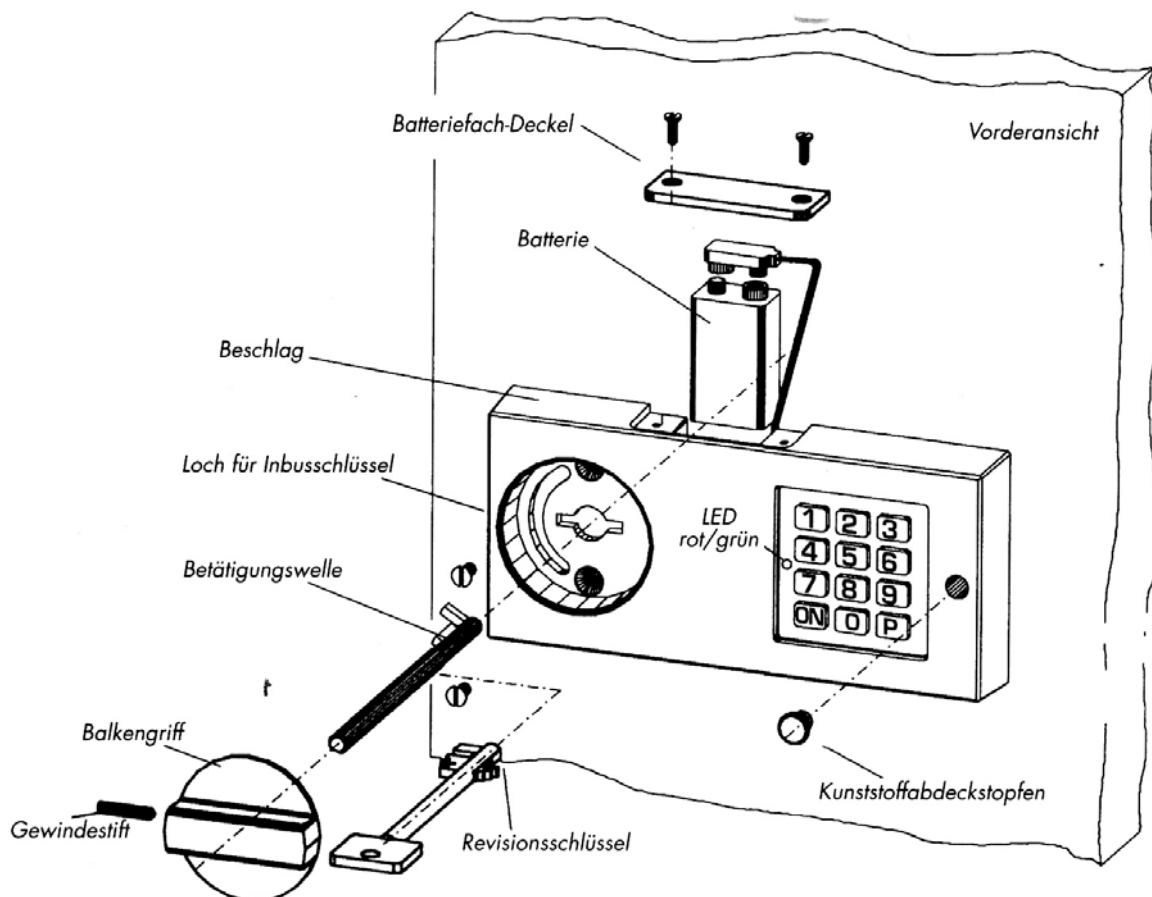

Skizze Lagard Code Combi A